





NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E. CON SISTEMA A **DOBPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI. È DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA: LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE, L'INDICATORE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL CORRETTO STATO DI AGGANCIO E LA FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE. LA FORCELLA IN HB400 RENDE L'ATTACCO ROBUSTO, ADATTO AD UN ELEVATO CARICO DI LAVORO, GARANTENDONE UNA LUNGA DURATA.

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

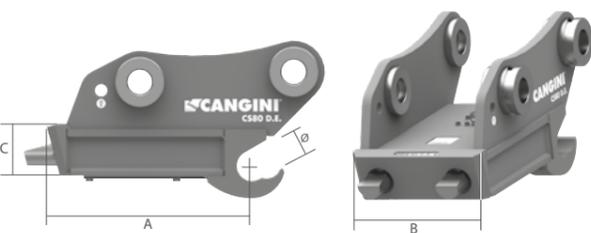

TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0
MOD.	CS10 D.E.	CS30 D.E.	CS80 D.E.
A MM	250	316	436
B MM	180	200	290
C MM	72	78	105
Ø MM	40	50	60
Kg	16	25	61
MAX	BAR	200	200

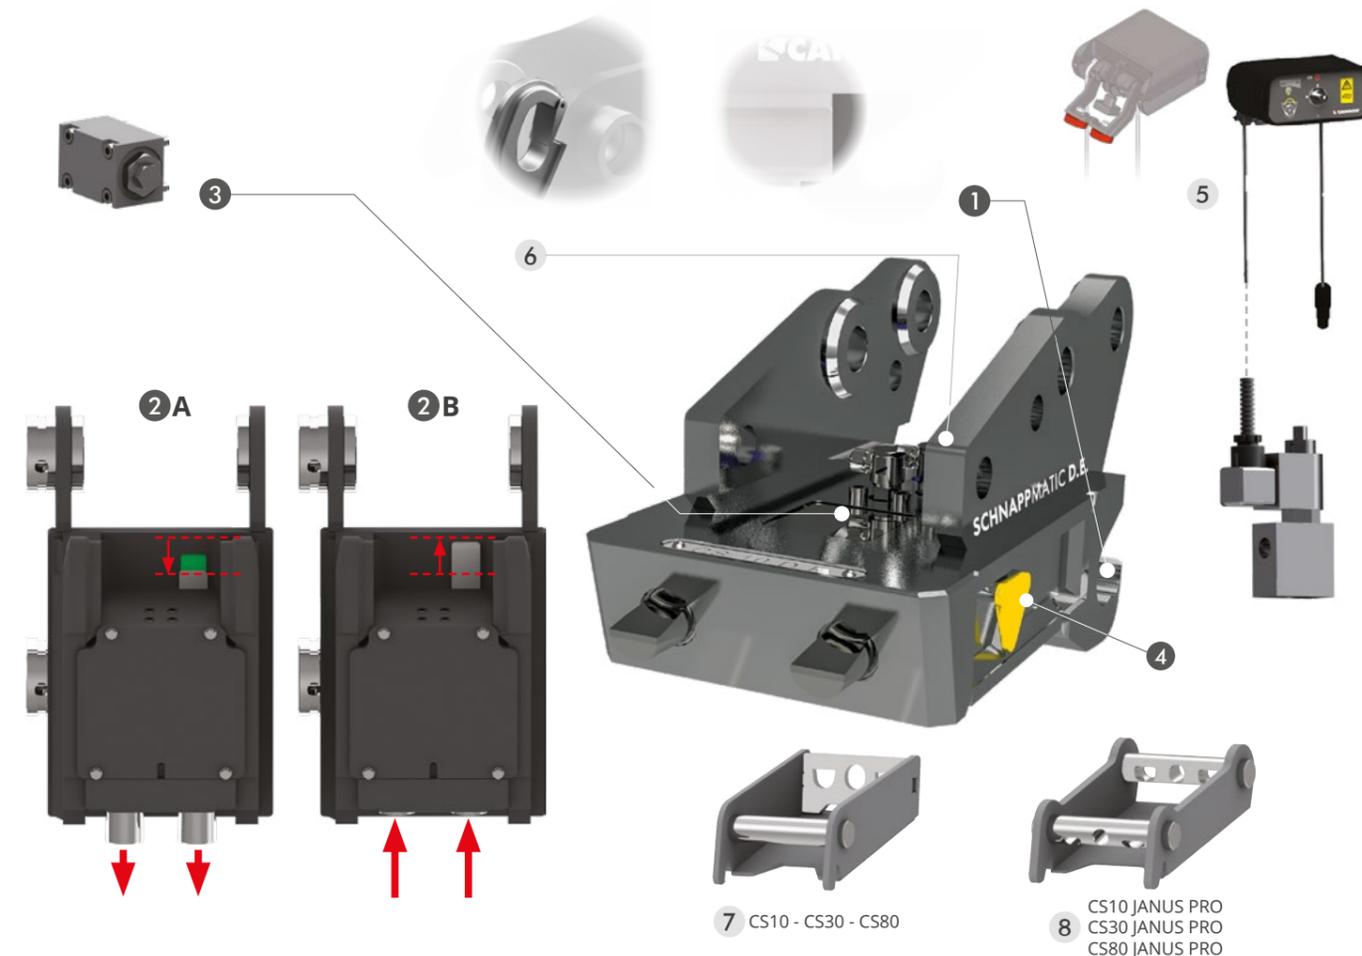

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE**
IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.
- INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIO**
GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:
A PERNI AGGANCIATI **B** PERNI SGANCIATI
- VALVOLA DI BLOCCO**
MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.
- INDICATORE LATERALE DI AGGANCIO "SAFE CHECK"**
L'INDICATORE LATERALE "SAFE CHECK" PERMETTE IL PIENO CONTROLLO DELL'ATTACCO RAPIDO RISPETTO ALL'ADATTATORE. CONSENTE DI VERIFICARE CHE L'ATTACCO RAPIDO SIA NELLA POSIZIONE OTTIMALE PER PERMETTERE IL CORRETTO AGGANCIO UNA VOLTA FUORIUSCITI I PERNI.

OPTIONAL

- KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- GANCIO DI SOLLEVAMENTO**
SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.
NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.
- ADATTATORE CS**
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E.
- ADATTATORE JANUS PRO**
L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.